
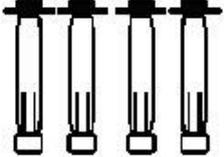
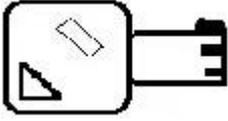


Instructions

Liste d'accessoires				
Dessicatif	Boulons	Batteries	Tapis	Clé d'urgence
1PC	4PC	4PC	1PC	2PC
NE PAS MANGER DE GEL DE SILICE			Tapis	

● COMMENT OUVRIR LE COFFRE-FORT

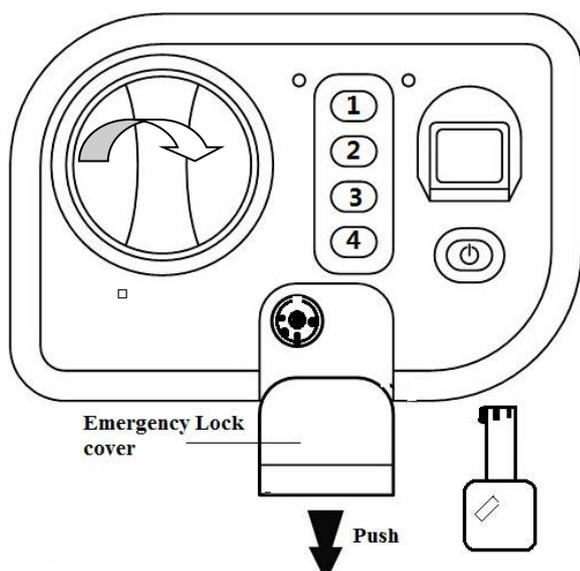


Étape 1 : Appuyez sur le couvercle, puis insérez la clé d'urgence et tournez à gauche.

Étape 2 : Tournez le bouton vers la droite, puis ouvrez la porte.

Étape 3 : Quand la porte est ouverte, ouvrez le compartiment à piles et insérez les piles.

Étape 4 : SUPPRIMER LES EMPREINTES DIGITALES
Si vous appuyez sur le bouton de réinitialisation (ne pas bouger), la lumière verte clignote 12 fois et en même temps vous entendrez un long signal sonore. Cela signifie que toutes les empreintes digitales ont été supprimées et que le code a été remis à 1234.

● AJOUTER ET SUPPRIMER LES EMPREINTES DIGITALE

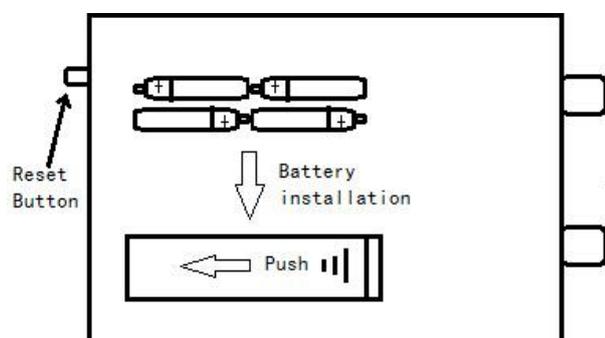


Étape 5 : POUR AJOUTER UNE EMPREINTE DIGITALE
Si vous appuyez sur le bouton de réinitialisation, la fenêtre d'empreinte digitale s'allumera. Ensuite, placez votre doigt dans la fenêtre ; le buzzer émettra deux bips, la lumière verte clignotera et le buzzer sonnera. Cela signifie que l'empreinte digitale a été ajoutée avec succès. Si vous devez ajouter à nouveau, vous pouvez répéter l'opération. Il peut enregistrer jusqu'à 20 empreintes digitales différentes.


Étape 6 : POUR MODIFIER LE MOT DE PASSE

Veillez appuyer sur le numéro 1 pendant sept secondes, pour que la lumière verte clignote. Puis saisissez le code d'origine 1234 et appuyez sur le bouton de démarrage (Ⓢ), saisissez le nouveau mot de passe et appuyez sur le bouton de démarrage (Ⓢ), saisissez le mot de passe à nouveau, puis appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage pour la confirmation.

● TABLEAU EXPLICATIF

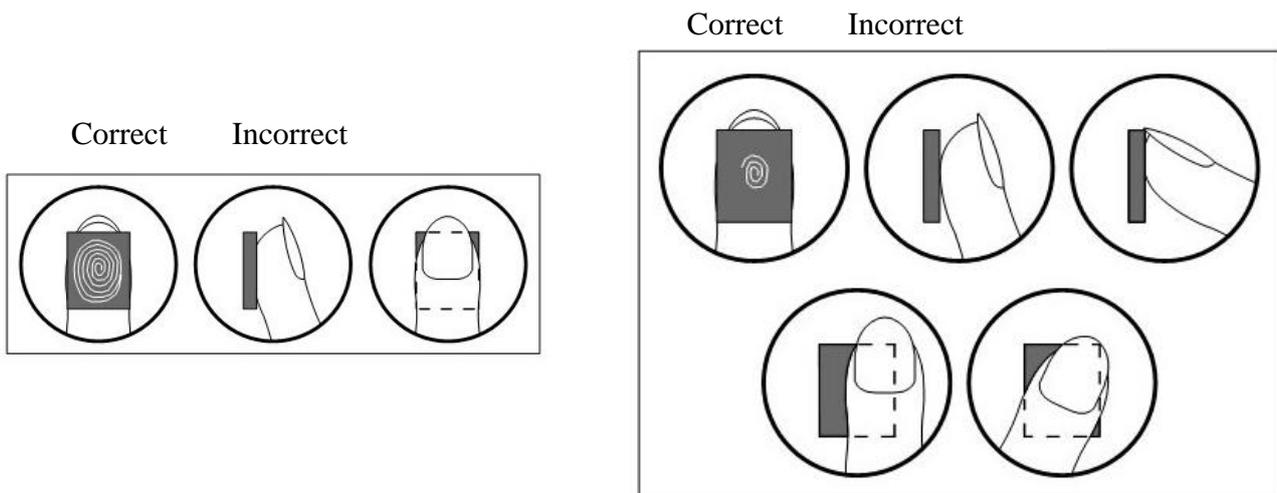

● INSTALLATION DU COFFRE-FORT

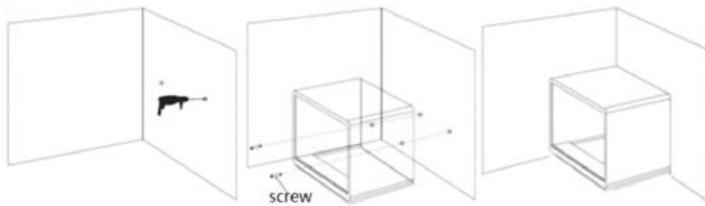

Étape 1 : Veuillez percer des trous pour les boulons d'expansion au bon endroit

Étape 2 : Veuillez utiliser les boulons d'expansion pour fixer le coffre-fort au mur.

Étape 3 : Assurez-vous d'avoir installé le coffre-fort correctement et serrez ensuite toutes les vis.

● REMARQUE

Veillez modifier le mot de passe.

Ne pas laisser votre clé d'urgence dans votre coffre-fort